FILTRO, REGULADOR E LUBRIFICADOR DE AR

FRL-3500

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
02	1036-1	PARAFUSO DO REGULADOR
03	1034	PORCA DO REGULADOR
05	1033	MOLA DO REGULADOR
06	1032	SUPORTE DA GAXETA
07	1031	GAXETA
08	1030	ARRUELA DE VEDAÇÃO DO PINO DA HASTE
09	106-F	ANEL DO CORPO
10	1003	CORPO DO FILTRO
11	130-F	ANEL VEDAÇÃO LATERAL
12	1001-1	TAMPA LATERAL ESQUERDA DO FILTRO
13	1057	PARAF. FIXADOR DO CONJ.
14	106-F	ANEL DO CORPO
15	1008	PINO DA HASTE
16	1012	HASTE
17	135-F	ANEL INFERIOR DA HASTE
18	1009	ANEL DE RETENÇÃO
19	1013	MOLA DA VÁLVULA
20	1002	VÁLVULA DO FILTRO
21	1014	PLANETÁRIO
22	1015	CAPA DO FILTRO
23	1016	ELEMENTO FILTRANTE
24	1017	ARRUELA DE ALUMÍNIO
25	1018	CHAPÉU
26	1056	ARRUELA DA CAPA
27	1019	PARAF. DE FIXAÇÃO DA CAPA DO FILTRO
28	1006-1	MANOPLA
29	1005-1	CORPO DO FILTRO REGUL.
30	1062	PORCA DO CORPO DO FILTRO REGULADOR
31	130-F	ANEL VEDAÇÃO CENTRAL
32	1022	PARAF. VEDANTE DO COPO
33	130-F	ANEL PARAFUSO VEDANTE
34	1021-A	COPO DO FILTRO
35	1024	PORCA DE FIXAÇÃO DO PARAF. VEDANTE DO COPO
36	1025	PINO CÔNICO VEDANTE
37	1026	TRAVA DE VEDAÇÃO
38	134-F	ANEL VEDANTE DO PARAFUSO REGULADOR
39	1043	PARAF. DE REGULAGEM DA LUBRIFICAÇÃO
40	1048	VISOR DO ÓLEO
41	132-F	ANEL DO VISOR DO ÓLEO
42	1046	PINGA GOTA
43	1042	PARAF. DE VAZÃO DO ÓLEO
44	1045	PARAF. TAMPÃO LUBRIF.
45	825-F	ANEL DO PARAF. TAMPÃO
46	1041	PAINEL LUBRIFICADOR
47	1004	CORPO DO LUBRIFICADOR
48	1039	ESPIGÃO DO CONDUTOR
49	1040	CONDUTOR DO ÓLEO
50	106-F	ANEL DO CORPO
51	1021-B	COPO DO LUBRIFICADOR
52	1029	PORCA
53	1001-D	TAMPA LATERAL DIREITA DO FILTRO
54	130-F	ANEL VEDAÇÃO LATERAL
55	1050	VÁLVULA INTERNA LUBRIF.
56	1049	ARRUELA
57	1051	MANÔMETRO
58	1055	CONJUNTO DO COPO
59	1052	CAPA DA ESFERA
60	1053	ESFERA DA HASTE

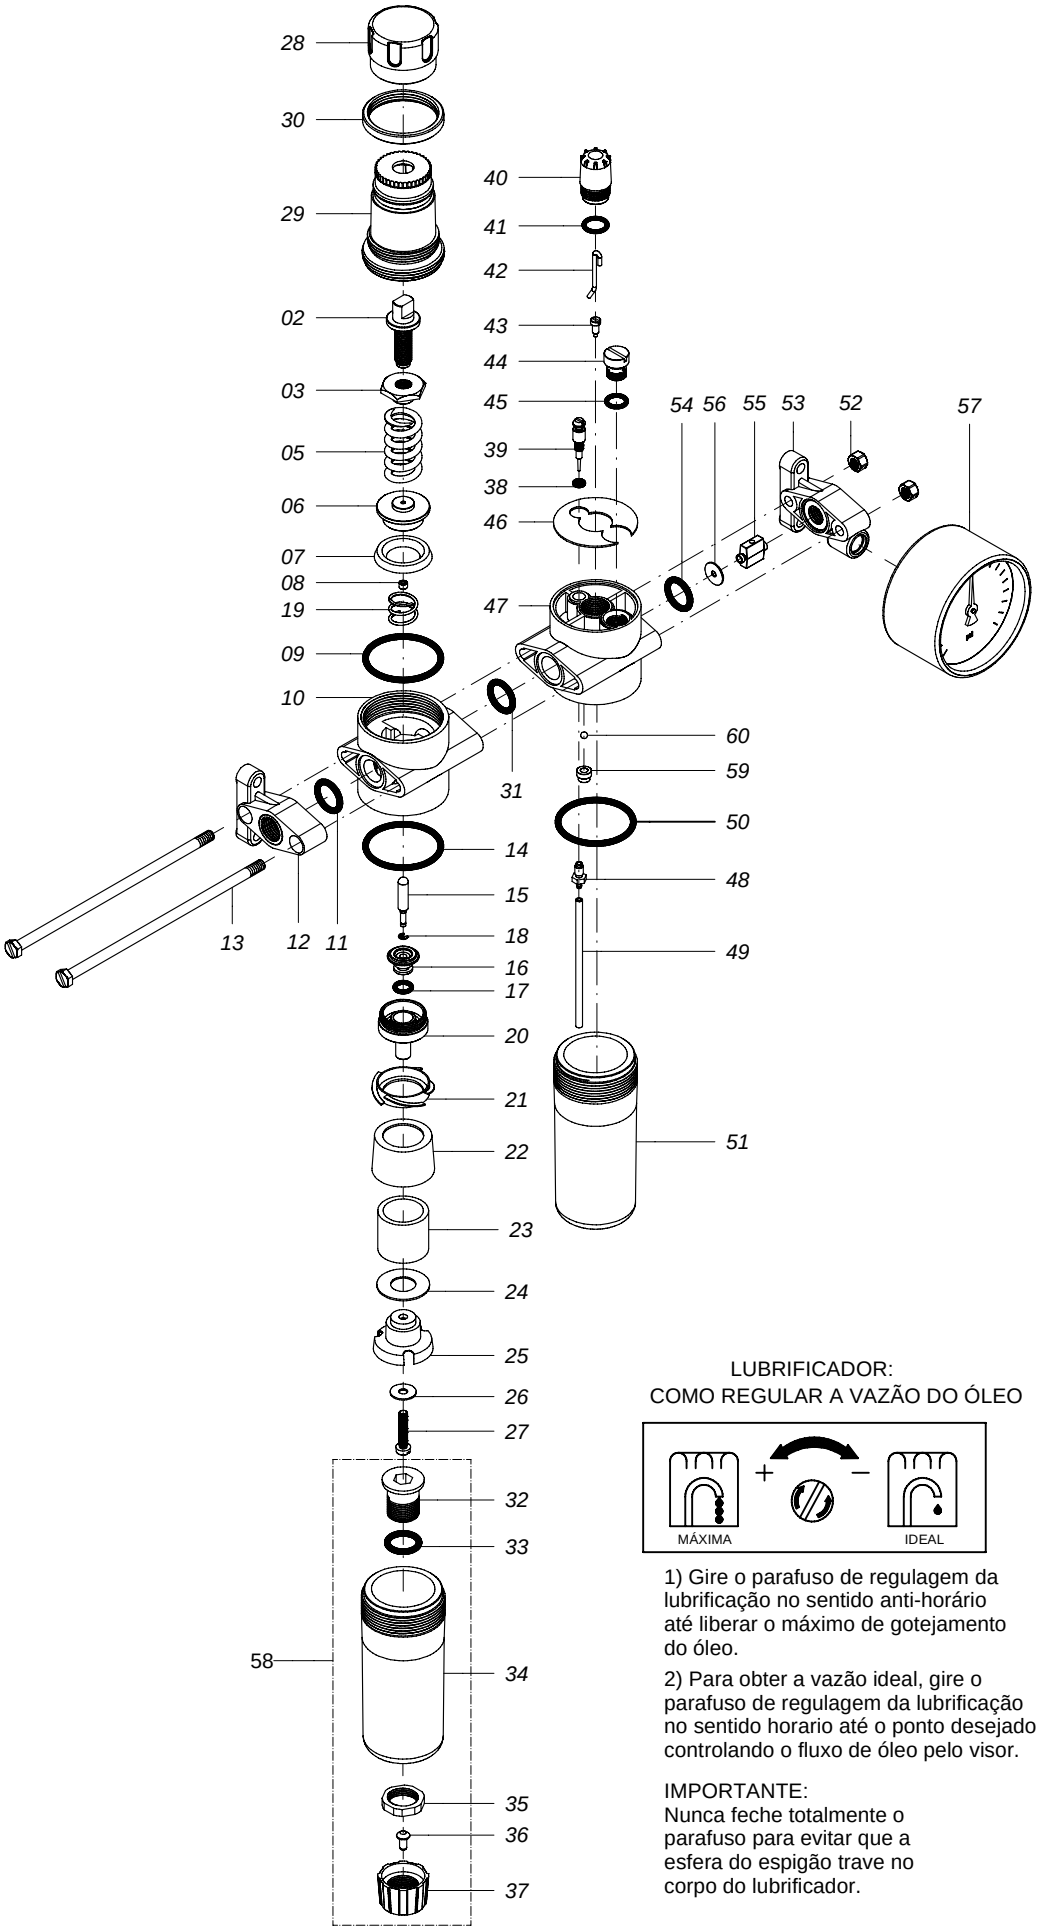

LUBRIFICADOR:
COMO REGULAR A VAZÃO DO ÓLEO

1) Gire o parafuso de regulagem da lubrificação no sentido anti-horário até liberar o máximo de gotejamento do óleo.

2) Para obter a vazão ideal, gire o parafuso de regulagem da lubrificação no sentido horario até o ponto desejado controlando o fluxo de óleo pelo visor.

IMPORTANTE:
Nunca feche totalmente o parafuso para evitar que a esfera do espigão trave no corpo do lubrificador.

IMPORTANTE:

1) Especificações técnicas.
Pressão de trabalho: 10kgf/cm²
Faixa de temperatura: -10°C a +60°C
2) Para limpeza dos copos do filtro e lubrificador de ar utilizar apenas água e sabão neutro.

Rua dos Carvalhos, 223, CEP 93334-170, Novo Hamburgo - RS
Fone / Fax: (051) 587-1900, E-mail: imeco@imeco.com.br
Site: www.imeco.com.br